



使用錄音帶 (T A P E) 上課 :

1 · 主電源開關 ON

2 · 主控面板 ON POWER

3 · 學生電源 ON ATTEND

卡座 1

AB點設定
可重複A點至B點
結束AB點設定
按STOP
或PLAY

計數器
歸零

從本句句頭播放

將教師聲音混入給學生 (含卡座聲音) MIC MIX

教師和學生對話 需點選座位 INTERCOM

單倍速自動錄音會先將學生的卡帶迴帶後自動啟動錄音 AUTO *1 TRANSFER

雙倍速自動錄音會先將學生的卡帶迴帶後自動啟動錄音 AUTO *2 TRANSFER

控制全體學生之倒轉 快轉停止及播放

單倍速手動錄音不做迴帶 立即啟動錄音RECORD

配對PAIR 按照順序 兩兩配對 同一對才可對話

模範生MODEL 由學生做示範 需點選座位

自動掃描監聽學生 SCANNING MONITOR

將教師聲音傳送給學生 (不含卡座聲音) ALL CALL

主控面板之喇叭 開關MONITOR

教室四周喇叭 開關ROOM

清除所有的CALL (會閃紅燈時) CALL CLEAR 因學生可以按Call 呼叫老師 老師可點選與其對話

使用DVD、VCD或CD (VIDEO) 上課：

(需先執行完第3頁的3個步驟)

1.學生影像開關 ROOM TV VIDEO 1

2.選取Program 3

3.將VHS和DVD 聲音給學生 CONFERENCE

4.DVD電源ON

5.放入DVD後 按PLAY

6.教室四周之 喇叭開關 ROOM

教室四周之喇叭 音量控制

教師耳機 音量控制

語言教室二 操作說明

卡座1 卡座2 電動布幕 主控螢幕

主控面板 (因以電腦控制 為主故不會使用 到此設備)

混音擴大器 VHS&DVD影像 切換器 字幕機 DVD VHS 有線麥克風

教師耳機插座 教師耳機音量

主電源 教師及學生卡座

電腦電源

有線麥克風音量

音訊自動切換旋鈕 請保持旋轉至中間

擴音喇叭之整體音 量

混音擴大器電源

影像切換器 DVD&VHS切換

字幕機電源


VHS電源

DVD電源

電腦 電腦螢幕電源

故障記錄登記表

● 開關說明

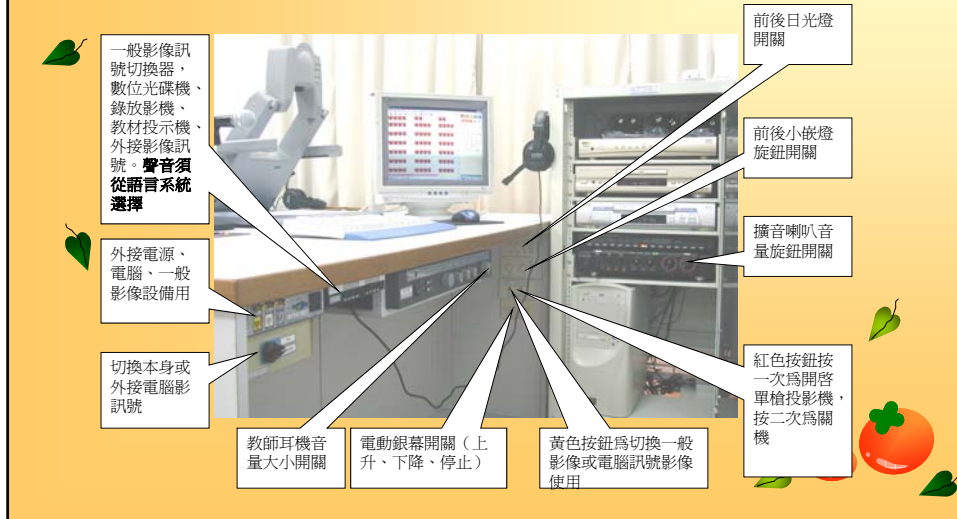

使用錄音帶（T A P E）上課：



使用DVD、VCD或CD (VIDEO) 上課： (先完成上頁1至5項)

